KSG4481

FM-AM 標準信号発生器

取扱説明書

第2版

菊水電子工業株式会社

(KIKUSUI PART NO. Z1-477-410)

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目 次

	頁
1. 概 説	1
1.1 概 要	1
1.2 特 長	2
2. 仕 様	3
3. 使用前の注意事項	6
3.1 着荷時の開封検査のお願い	6
3.2 電源電圧の確認	6
3.3 周囲温湿度・予熱時間・設置場所について	6
4. 使 用 法	7
4.1 正面パネルの説明	7
4.2 背面パネルの説明	9
4.3 電源の投入	10
4.4 周波数の設定	10
4.4.1 テン・キーによる設定法	10
4.4.2 ロータリ・ノブの使用法	13
4.4.3 周波数ステップ	14
4.4.4 周波数偏差 数	15
4.5 出力レベルの設定	17
4.5.1 テン・キーによる設定法	17
4.5.2 ロータリ・ノブの使用法	18
4.5.3 出力レベル・ステップ 跳 キーの設定法	19
4.5.4 独立4ポイント・メモリーの使用法	20
4.6 変調の設定	21
4.6.1 (製) キーの使用法	21
4.6.2 変調ソースの設定法	21
4.6.3 テン・キーによる設定法	22
4.6.4 ロータリ・ノブの使用法	23

	4.6.5	外部変調信号の接続と設定法	24
		1)接続と設定法	24
		2) 設定範囲の説明	24
4	.7 メモ	ミリーの使用法	25
	4.7.1	メモリーのリコール方法	25
	4.7.2	メモリーにストアする方法	26
	4.7.3	メモリーの全アドレスにストアしない場合	28
		(戦戦 キーの設定法)	
	4.7.4		28
	4.7.5	リコールするメモリーを10ステップ以上連続して使用する場合	29
		(職職職職職 キーの設定法)	
	4.7.6		29
	4.7.7	同一機種へのメモリー・コピー	30
5.	リモー	-ト・コントロール	31
	5.1 概	説	31
	5.1.1	概 要	31
	5.2 使	用 法	31
	5.2.1	リモート・コントロール・コネクタの説明	31
	5.2.2	入力データのタイミング	32
	5.2.3	パネル面キー・コード表	33
	5.2.4	外部コントロールで周波数をセットする例	35
	5.2.5	リモート・コントロール回路図例と動作説明	36
	5.2.6	「 MEMORY 」表示器の出力回路例	37
_	1.93	マップ電池(CDHのHh…とはついて	00

1. 概 説

1.1 概 要

KSG4481は、基準の水晶発振器にフェーズロックさせるPLLを利用した、高安定 ($\pm 5 \times 10^{-5}$)なシンセサイザー方式のUHF TV帯 FM-AM 標準信号発生器です。

周波数は、 $420 \, \text{MHz} \sim 800 \, \text{MHz} と 42 \, \text{MHz} \sim 58 \, \text{MHz}$ をカバーし、出力レベル範囲は、 $0 \sim 90 \, \text{dB} \, \mu$ (負荷端)となっています。

その用途としては、UHF TV放送帯とその中間周波数帯で受像機の種々の測定に最適で、操作は容易なリコール、及び数値エンター式です。

又、KSG4481は、すべての操作を内蔵されたマイクロ・プロセッサによりコントロールしますので、操作性に優れた標準信号発生器です。

しかも、周波数、出力レベル、及び変調の種類を自由に組み合わせて、1ブロック 10ポイントで10ブロック、連続100ポイントまでを、各メモリー・アドレスに、 そして出力レベルは、単独に4ポイントまでをストア、リコール出来ます。

又、パネル面操作のすべてを制御出来るリモート・コントロール機能も備えていま すので生産ラインの省力化が図れます。

用途としては、UHF帯TV音声受信機などの研究・開発、及び生産ラインでの調整・試験にお使いいただけます。

1.2 特 長

- 1) 周波数は、6桁までデジタル設定が出来、任意の点 (カーソルで指示) でのロータリ・ノブによる連続可変が可能です。又、ΔFREQ (周波数偏差)表示、及び選択度特性を見る為の +/- 機能も備えています。
- 2) 出力レベルは、 $0 \sim 90 \, \text{dB} \, \mu$ (負荷端) で $1 \, \text{dB} \, \text{ステップで} \, 2$ 桁デジタル設定が 出来、独立に $4 \, \text{ポイント・メモリー機能も備えています}$ 。
- 3) 任意の設定値でインクリメント・キーにより、周波数、出力レベルのステップ送りが出来ます。
- 4) 変調は、FM3.5kHz、22.5kHz、75kHz、及びAM30%のプリセット・キーが付いておりワンタッチで設定出来ます。
- 5) パネル面表示の全てのデータをメモリーする事が出来、1ブロック当たり10ポイントで10ブロックの分割使用、又、連続100ポイント、及び出力レベル独立4ポイントのストア、リコールが出来ます。
- 6) 全ての操作は、マイクロプロセッサによりコントロールされ、設定値はデジタル表示されますので大変分かり易くなっています。
- 7) BS (バック・スペース) キーを利用する事により、入力されたデータを素早く修正する事が出来ます。
- 8) メモリーされたデータを、同一機種のメモリーに (類類) 類別 キーを押す事により ワンタッチで一度にコピーする事が出来ます。
- 9) メモリーのストア・リコール、周波数、出力レベル、変調度の設定、ロータリ・ノブ等、パネル面全ての操作がリモート・コントロール出来ます。

2. 仕 様

○ 周 波 数

範 囲 42MHz~58MHz

420MHz~800MHz

分解能 1kHz 42MHz~58MHz

10kHz 420MHz~800MHz

表 示 6桁数字表示 △FREQ表示、及び±周波数反転

可能

確 度 ±5×10⁻⁵±1digit

。 出 力

範 囲 0dBμ~90dBμ 負荷端電圧

 $(0dB\mu = 1\mu V)$

分 解 能 1 d B

表 示 2桁数字表示

メモリー A、B、C、D、4ポイント独立、ストア、リコー

ル・キー付

基準レベル確度 ± 2 d B 9 0 d B μ に て

減衰器確度 ± 2.5 d B 0 d B u ~ 9 0 d B u

信号源インピーダンス 50Ω ΒΝC型コネクタ

V S W R ≤1.5 (但し、出力 ≤ 70 d B µ)

スプリアス出力 基本波に対して(基本波=0dBc)

A.S. ... F. Mark C. P.

第2高調波 ≤ -25dBc

残留変調(S/N) 復調帯域50Hz~15kHz

F M 成 分 ≥ 46 dB (≤111Hz) 22.5kHz偏移にて

A M 成 分 ≥ 46 d B (≤0.5%) 30%変調にて

○ 変 調

内部、又は、外部変調信号によるFM、及びAM

但し、FM、AM変調はそれぞれ単独

内部変調周波数 400 Hz、1 kHz、3 kHz、±3%

外 部 変 調

1) 入力インピーダンス 約 1 0 k Ω 不平衡

2)入力電圧 約 3 Vp-p

【注】 上記入力電圧に対し±2%のHI-LOモニタ付

<FM>

 $0\sim99.5kHz$ 周波数偏移

分 解 能 0.5kHz

表 3桁数字表示 示

確 度 ≦ (表示値 ± 10) kHz

20Hz~10OkHz、1kHz基準にて 外変周波数特件

 $\pm 1 dB$

ひずみ率 復調帯域300Hz~15kHz、変調周波数

400Hz、22.5kHz偏移にて

 $\leq 0.5\%$

0~50%

解 能 0.5%

表 示 3桁数字表示

≦ (表示値 ± 5)% 確

5.0 Hz~1 OkHz、1kHz基準にて 外変周波数特性

 $\pm 1 dB$

復調帯域50Hz~15kHz、変調周波数400Hz、 ひずみ率

30%変調にて

≦ 3% (但し、出力 ≦ 87dBμ)

1) テン・キー、ロータリ・ノブ(カーソル位置) ○ 設 定 機 能 により周波数、出力レベル、変調、及びメモリー

の設定

2) ステップ・キー 周波数、出力レベル

3) プリセット・キー

FM 変調 3.5kHz、22.5kHz、75kHz

AM 変調 30%

1) 100ポイント、周波数、出力レベル、変調レ ○メモリー機能

ベル、変調の種類等

2) 10ポイント×10、又は、連続100ポイン

トまで使用可能

3) 出力レベル 4ポイント独立

■ ままり、100ポイントのメモリ

一内容を同一機種に転送可能

<AM>

変 調 度

分

度

○ダンプ機能

o リモート・コントロール 周波数、出力レベル、変調のストア、リコール、及

び周波数、出力レベルのステップ送り、ロータリ・

ノブによる連続可変、変調の ON/OFF等

○漏えい妨害

出力レベルの性能に影響しない

○ バックアップ電池付き

○ 電 源

使用電圧範囲

AC100, 115, 215, 230V±10%

(背面スイッチにて切替え)

周 波 数

 $50 \,\mathrm{Hz}/60 \,\mathrm{Hz}$

消費電力

約30 V A

○機構

外形寸法

430W× 99H×250Dmm (筐体部)

445W×119H×305Dmm (最大部)

重き

約6kg

○ 環境条件(温度、及び湿度)

仕様を満足する範囲

5~35℃ 85%以下

最大動作範囲

0~40℃ 90%以下

○ 付 属 品

出力ケーブル (SA550) 1本

電源コード

t ューズ 1.0A 1本

" 0.5A

1本

1本

取扱説明書

1部

3. 使用前の注意事項

3.1 着荷時の開封検査のお願い

本器は、工場を出荷する前に機械的、並びに電気的に十分な試験・検査を受け、正常な動作を確認され保証されています。

お手元に届きしだい輸送中に損傷を受けていないかをお確かめ下さい。万一、不具合がございましたらお買い求め先に、直ちにご連絡下さい。

3.2 電源電圧の確認

本器は、背面の電圧切替プラグにより、下表に示す動作電圧範囲で使用する事が出来ます。

電源コードを接続する前に電源電圧と電圧切替プラグの設定を確認して下さい。 なお、設定電圧範囲を切替えは、ヒューズも下表に従って交換して下さい。 設定電圧範囲外での使用は、動作不完全、或いは、故障の原因になります。

設定位置	中心電圧	使用電源範囲	使用ヒューズ
A	100V	90~110V	1.0A
В	115V	104~126V	
С	215V	194~236V	0.5A
D	230V	207~253V	

3.3 周囲温湿度・予熱時間・設定位置について

本器が正常に動作する周囲温度は、0~40℃の範囲です。


高温、多湿の環境で長期間の使用、又は、放置は故障の原因になり、本器の寿命を短くしてしまいます。


予熱時間は、30分必要とします。


又、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションが有る場所での使用は、好ま しく有りません。

4. 使 用 法

4.1 正面パネルの説明

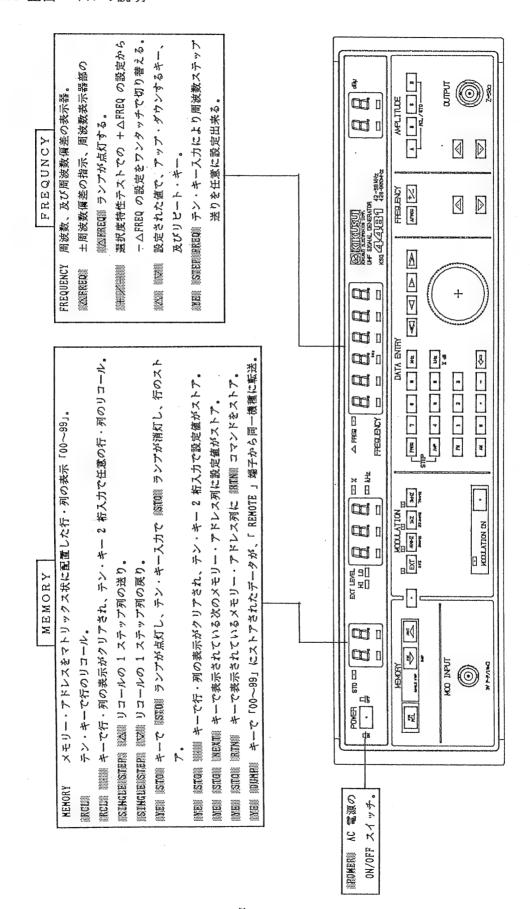

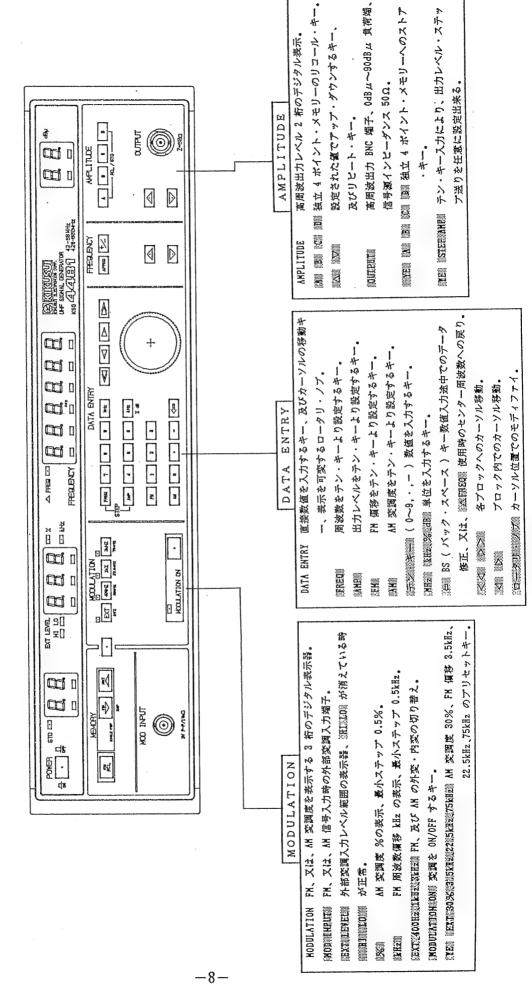

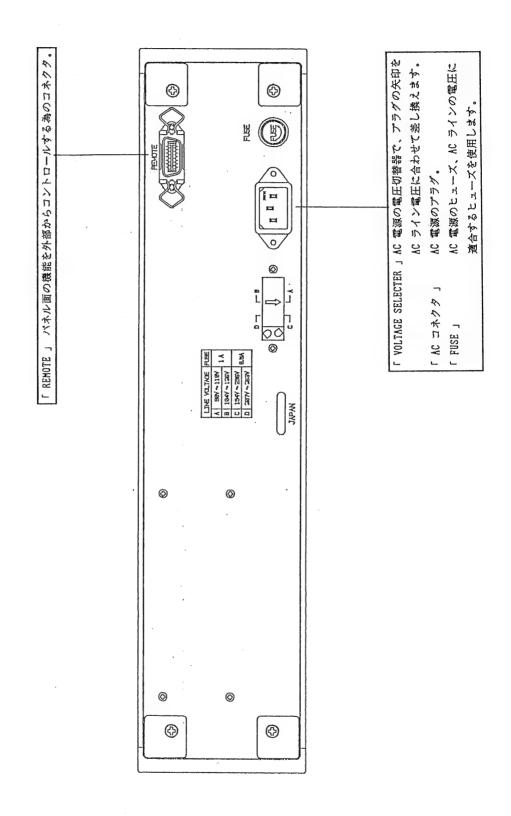


4.3 電源の投入

電源コードを所定の電圧の電源に接続し、調算機器 スイッチを押します。 前面パネルの表示は、一度全ての LED が点灯した後 (但し、HI・LO 表示を除く)、 電源を OFF する直前の状態が表示されます。

4.4 周波数の設定

4.4.1 テン・キーによる設定法

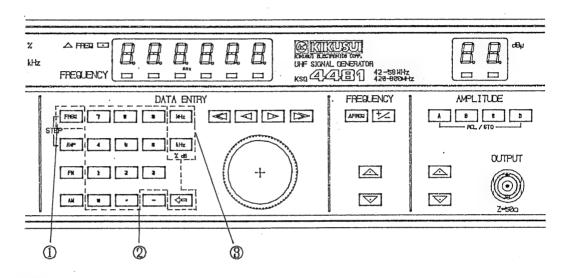

上図の ① ② ③ の番号順に操作します。

キー操作の途中で で囲まれたキー以外を押すと、 朦朧顔 キーを押す す前の数値が再び表示されます。

この時、入力出来る数値の桁数は 5 桁で、それ以上のものは受け付けません。 又、420MHz~800MHz では、周波数分解能が 10kHz で有る為 1kHz の桁 (「 FREQUENCY 」表示器の最小桁) はブランクとなります。

a) 例 697.75MHz を入力する時

×・・・・・任意の表示

し・・・・点灯せず

キー操作	FREQUENCY 表示器
(1) PREQ	×××.××× 前の表示状態
2 6	600 000
3 9	69
4 7	697 000
6	697
6 7	697.7~~
7 5	697.75
(B) MII2	697.75

①~⑧ の順番にキー操作をし、右側の行に表示器の表示状態を示します。

b) 例 53.8MHz を入力する時

キー操作	FREQUENCY 表示器
	697.75
FREQ	697.75
5	500 000
3	530 000
	53.0000
8	53.8000
Milz	53.800

テン・キー入力途中で間違えた時は、 キー (バック・スペース・キー) を押すと1文字削除出来、連続に押すと最後まで削除され前の表示に戻ります。

c) 例 547.75MHz を入力する途中、キーを押し間違えた時

キー操作 FREQUENCY 表示器 FREO **53.800** 5 500 000 4 540 000 7 を 8 と押して 548 ししし 8 しまった。 Čia . 1 度押す。 540 000 2 度押す。 ¢5 **53.800 測程器、課題器 単位キーを押さなければ、周波数表示は以前のまま** です。 5 500 000 4 540 000 547 000 7 547.000 547.700 7 547.75 5 MIIz 547.75

d) 例 53.7MHz を入力するつもりが 53.8MHz を入力した時

キー操作	FREQUENCY 表示器
RRDQ	547.75
5	500 000
3	530 000
	53.0000
8	53.8000
MIIZ	53.800
5	500 000
3	530 000
	53.0000
7	53.7000
MUZ	53.700

上記の様に、テン・キー入力途中で間違え単位まで設定した場合は、次の入 力の『顔顔』キーは、省略出来ます。

4.4.2 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「FREQUENCY」表示器の数字の下に有るカーソルが点灯し てる桁以上の周波数を増減させます。

カーソルが「FREQUENCY」表示器内にない時は くいましている。 キーにより、 表示器内での移動は、 キーにより移動さます。

a) 例 600MHz から 600.20MHz に変更したい時

は、カーソル位置を示す

キー操作

FREQUENCY 表示器

600.00

100 1 度押す。 600.00

ロータリ・ノブ

600.20

を時計方向に

2 ステップ回す。

b) 例 600.20MHz から 580.20MHz に変更する時

キー操作

FREQUENCY 表示器

600.20-

2 度押す。

600.20

ロータリ・ノブ

580.20


を反時計方向に 2ステップ回す。

ロータリ・ノブでの設定は、淵臓器、黒腹器単位キーを設定する必要有りま せん。

4.4.3 周波数ステップ ※ キーの設定法

「FREQUENCY」 禁錮、事る キーに、任意のステップ値を設定する事が出来、 周波数を増減する事が出来ます。

この時「FREQUENCY」表示部のカーソル位置は、関係有りません。

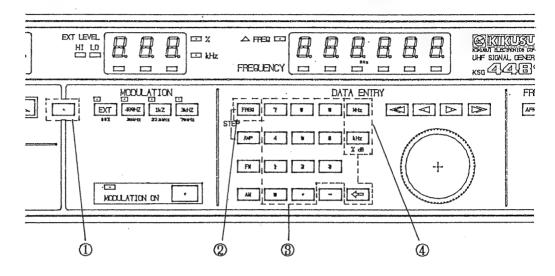

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

以下の説明で、驟驟 キーは ① 番の黄色いキーを示します。

ここで (戦権) キーは、シフト・ファンクション・キーで (戦権) を押した後に パネル面の黄色で示された各キーを押しますとその機能が実行されます。

a) 例 周波数 580.2MHzで「FREQUENCY」 認識 キーに 1MHzを設定する時

キー操作	FREQUENCY 表示器
YE STEP FREQ	580.20 (前の表示状態)
	100 000
MILE	580.20 -
温温 1度押す	581.20.

温度 キーを押すと「 FREQUENCY 」表示器部の $\Delta FREQ$ 表示が点灯し、周波数偏差 ($\Delta FREQ$) が表示されます。

a) 例 現在 580MHz が設定されている時

キー操作	FREQUENCY 表示器
XE	$\times \times \times \times \times$
STEP FREQ	$\times \times \times \times \times$
	1
0	10
0	100
kliż	$\times \times \times \times \times$
PREQ	$\times \times \times \times \times$
5	5
8	580 000
0	580
MHz	580.00 🖵
AFREQ	00.00 Δ FREQ が点灯
「FREQUENCY」	ー 」 O . 1 O 」 出力周波数 579.90MHz
	ى 0.00 ت

「FREQUENCY」 キーを押し続けますとリピート機能が動作し、100kHz ステップで連続可変出来ます。

この例で 瞬間 キーを押すと、周波数のセンター"0"に戻ります。

b) 例 580MHz が設定されている時

キー操作 FREQUENCY 表示器 580.00 u

ロータリ・ノブを 一 5.00 出力周波数

反時計方向に 575MHz

5 ステップ回す。

575.00 -

ΔFREQ 機能を解除したい場合、もう一度 脳球球球 キーか、 III A サーを押します。

この場合、可変された周波数 575MHz になります。

e) 例 580MHz の時、 Δ FREQ で可変された状態での ###### キーの使用

キー操作 FREQUENCY 表示器 580.00 つ

580.00 U

200 000 200 000 200 000

580.2 MHz

ー し 0.20 出力周波数


579.8 MHz

本期額、又は、 579.80し

PREO

4.5 出力レベルの設定

4.5.1 テン・キーによる設定法

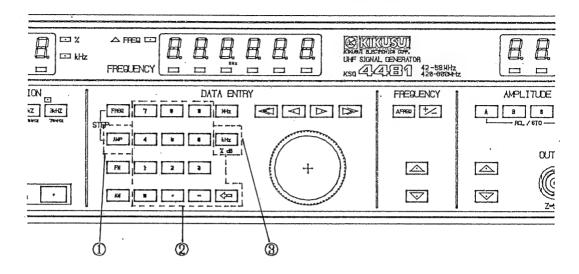


テン・キーにより入力が完了した時点で、脚蹦 (脚脚) キーを押しますと、「 AMPLITUDE 」表示器に正しく表示されます。

a) 例 60dB を設定する時

キー操作	AMPLITUDE 表示器	
AHP	$\times \times \cdots$	前の表示状態
6	6 ت	
0	6 0	
dB	6 0	

b) 例 5dB を設定する時



環境 キーは、続けて出力レベルを設定する場合、押す必要有りません。

c) 例 46dB を設定する途中でキーを押し間違えた時

キー操作 AMPLITUDE 表示器 AMP **5** 4 4 🖵 6 を 9 と押して 49 9 しまった 6 ں 4 6 46 dB 46

又、最小、最大値範囲外のレベルを設定しますと、前の表示状態に戻ります。

4.5.2 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「AMPLITUDE」表示器の数字の下に有るカーソルが点灯している桁以上の出力レベルを増減させます。カーソルが「AMPLITUDE」表示器内にない時 は、 キーにより、表示器内での移動は、 キーにより移動させます。ロータリ・ノブを時計方向に回転させるとレベルは、上昇し、反時計方向に回転させるとレベルは、下降します。

a) 例 46dB から 66dB に変更したい時

は、カーソル位置を示す

 キー操作
 AMPLITUDE 表示器

 46
 46

 ロータリ・ノブ 66
 6

 を時計方向に 2 ステップ回す。

b) 例 66dB から 60dB に変更する時

 *・操作
 AMPLITUDE 表示器

 66
 66

 1度押す。
 60


 を反時計方向に
 6ステップ回す。

ロータリ・ノブでの設定は、

調理 (調理) 単位キーを設定する必要有りません。

4.5.3 出力レベル・ステップ (株) キーの設定法


「AMPLITUDE」 製料、製料 キーに任意のステップ値 (最小 1dB) を設定し、出力レベルを増減する事が出来ます。

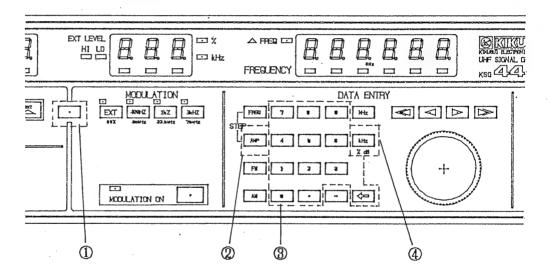

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

キー操作		AMPLITUDE 表示器
YE STEP	AMP	6 0
2		2 🗸
dB		6 0
A	1度押す	6 2

4.5.4 独立4ポイント・メモリーの使用法

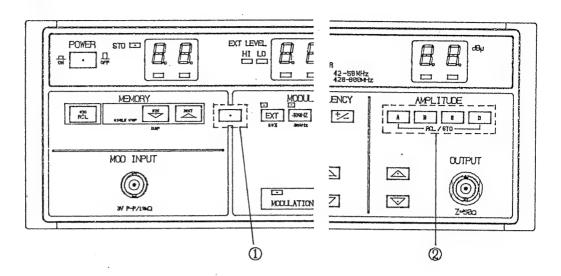

上図に示す ② 🏙 ~ 蹦 4 つのキーに、それぞれメイン・メモリーとは 別に、出力レベルのみをメモリーさせる事が出来ます。

ストアの操作は、① ② の順に 戦闘 温 ~ 戦闘 キーを操作します。

現在、表示されている出力レベルを 脚 ~ 脚 の 4 つのキーの内任意の 位置にストアします。即ち 脚 ~ 脚 がメモリー・アドレスとなり、リコールする時に 脚 ~ 脚 の 4 つのキーの内、1 つを選択します。

この 4 つのメモリーは、メイン・メモリーに全く影響を与えません。


4.6 変調の設定

- 4.6.1 (2011) キーの使用法
 - a) 顕 殿 殿 キーで AM変調 30% のセット。

 - c) **羅蘭 | 羅藤 | | 22.5kHz のセット。**

4.6.2 変調ソースの設定法

変調ソースの切換えキーを押しますと、それぞれに対応する表示器が点灯します。① のキーは、変調の ON/OFF を操作するもので、キーを押すごとに、ON と OFF が交互に切替わります。

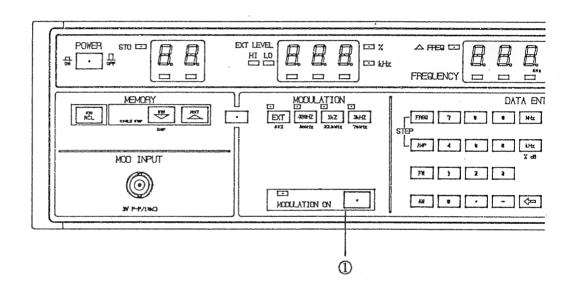

a) 例 FM の内部変調 400Hz で 75kHz の偏移に設定する時

 キー操作
 MODULATION 表示器

 IMMINIORE
 IMMINIORE

 XX.X.···以前に設定された値
 IMMINIORE

 700
 0


 IMMINIORE
 750

 IMMINIORE
 750

 IMMINIORE
 750

- b) 例 変調を OFF にする時
 - ① のキーを押し、表示器が消えた時 OFF となります。 この時の「 MODULATION 」表示器は、0.0kHz となります。

4.6.3 テン・キーによる設定法

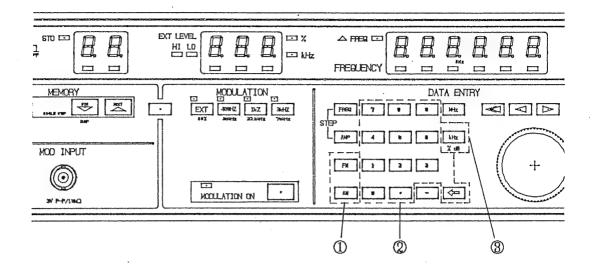

入力は、上図の①②③の順番で設定します。

先ず、「DATA ENTRY」 IIIMIII、IIIMIII キーを押しますと、前に設定されている変調度が、「MODULATION」表示器に単位と共に表示されます。

次に、テン・キー はいない によって、希望の数値を入力します。

テン・キーによる入力が完了した時点で、FM 変調は、脚脚、AM 変調の場合は、影響 (駅間) キーを押しますと、「 MODULATION 」表示器に単位と共に設定されます。

a) 例 FM 25kHz を設定する時

キー操作	MODULATION 表示器
IM	××.×・・・以前に設定された値
	振
2	2
5	25 👅
kHz	25.0

b) 例 続けて AM 30%に設定する時

4.6.4 ロータリ・ノブの使用法

カーソルが「 MODULATION 」表示器内にない場合は、 II MAN を サー により、「 MODULATION 」表示内に有る場合は、 II MAN を サー で移動し、その お以上の FM 偏移、又は、 AM 変調度を増減する事が出来ます。

a) 例 FM 偏移 25kHz から 35kHz に変更する時

_ は、カーソル位置を示す

 キー操作
 MODULATION 表示器

 25.0

 1 度押す。
 25.0

 ロータリ・ノブ
 を時計方向に
 35.0

 1 ステップ回す。
 3.5.0

b) 例 AM 変調度を 30% から 25% に変更する時

 キー操作
 MODULATION 表示器

 30.0

 1度押す。
 30.0

 ロータリ・ノブ
 を反時計方向に
 25.0

 5ステップ回す。

ロータリ・ノブでの設定は、驟驟。、霧霧。キーを設定する必要有りません。


4.6.5 外部変調信号の接続と設定法

1) 接続と設定法

外部変調信号源は、パネル面の入力端子「 MOD INPUT 」に接続します。 入力インピーダンスは、約 $10k\Omega$ 、適性入力レベルは、約 3Vp-p です。

パネル面の設定を変える度に、外部変調信号源のレベルを調整する必要有りません。

2) 設定範囲の説明

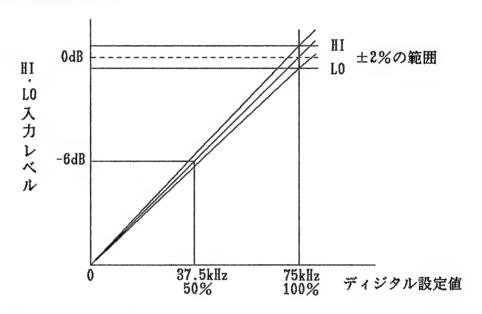

変調入力レベルの関係は、上図の様になっています。

入力レベルを調整し、 ・ 2 %の範囲に入ります。この ・ 2 %の範囲に入ります。この ・ 2 がの範囲に入ります。この ・ 3 に ・ 4 に変調度は、内部で ・ 5 でもピーク動作し、図の様に入力レベルに対して直線動作します。

例えば、入力レベルを **調 調 調 調 動 動 動 の 範囲に設定し、表示を 75 kHz 偏移に設定 後、入力レベルを -6dB 減衰させると、表示は、75 kHz = 100% のままで、偏移が 37.5 kHz = 50% になります。この時 職** のランプが点灯しますが、37.5 kHz 偏移の正常な変調が得られます。

4.7 メモリーの使用法

4.7.1 メモリーのリコール方法

メモリーは、マトリックス状に配置されています。 即ち、縦に 10行、横に 10列、合計 100ポイント 配置されています。 下図に、メモリーの配置図を示します。

MEMORY アドレス 2桁 7セグメント表示

00	0	1		0	2	0	3		0	4		0	5	0	6		0	7		0	8	09
10																						•
20																						•
30																						•
40																						•
50																						•
60																						•
70																						•
80																						•
90			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•			•			99

又は、驟襲 キー、 キーによって「 MEMORY 」の表示を消灯させ、続いて行、列と 2 桁の テン・キー 戦闘 により入力する事で、メモリーを直接呼び出す事も出来ます。

以下に示す例は、周波数、出力、変調モード等 4.4 ~ 4.6 項によって設定され、4.7.2 項のストア操作によって、メモリーされているものとします。

a) 例 メモリー「10」をリコールする場合

MEMORY 表示器

RCL キー、数値 エキー

「 10 i

b) 例 メモリー「43]をリコールする場合

ROU キー、数値 4 キー

「 MEMORY 」 製 キー 3 回押す

Γ 43 ₁

c) 例 メモリー「85」をリコールする場合

RCL キー、数値 8 キー

「 MEMORY 」 ※ キー 5 回押す

Г 85 г

d) 例 メモリー「56」 を直接リコールする場合

テン・キーによって 襲、 撃 と入力

Г 56 і

続いて、「78」のリコールをする場合は、驟襲 キーを省略し、 キーで「MEMORY」表示器が消灯

テン・キーによって 深 と入力

Г 78 г

4.7.2 メモリーにストアする方法

4.7.1 項のリコール方法で述べた様に、メモリー・アドレスがマトリックス状に配置されており、パネル面上の殆んどの機能がストア出来ますが、周波数のステップ、出力のステップ、AFREQ の機能は、ストアする事が出来ません。ストアの基本操作は、周波数、出力レベル、変調の種類等を設定し、 ません。ストアの基本操作は、周波数、出力レベル、変調の種類等を設定し、 本一、脳類 キー、テン・キー、「MEMORY」 まっの順番に操作します。 又は、 、 又は、 、 、 取動 キー、 によって「MEMORY」 表示を消灯させ、続いて 2 桁の数値を の数値を の数値を の数値を のののでする事で行、及び列番号に直接ストアする事が出来ます。

a) 例 周波数 600MHz、出力レベル 60dBμ、FM 75kHz 内部変調 1kHz をメモリ ー「 10 」にストアする場合

1	PREC	×××.××
	6	600 000
	0	600 000
	0	600
	MH2	600.00

又は、ロータリ・ノブ、「FREQUENCY」 製造器、製造器 キーを使い周波数を設定する。

2	AMP	××
	6	6 ت
	0	6 0
	dB	6 0

3 Ikliz

 $\times \times . \times$

YE 3kHz (75kHz)

75.0 kHz

又は、テン・キー 脚門 で調整 で調モード・キーを使い、変調レベル、モードを設定する。

b) 例 メモリー「 13 」に別の項目をストアする時

MEMORY 表示器

- ① 脈է の後 準 キーを 2 度押す 「 12 」にする。
- ② 周波数、出力レベル、変調等を設定する。
- ③ 臓臓、脳臓臓、 キーを押し 「13」となり、メモリー「13」に ② の状態がストアされます。
- c) 例 メモリー「45」にストアする場合
 - ① 周波数、出力レベル、変調等を設定する。
 - ② 選鞭、緊IO。 キーで「MEMORY」表示器 消灯
 - ③ テン・キーによって 職職、職職 と入力し、① の状態がストアされます。
 - 【注 1】 連続してストアする場合、 (2013) (2013) キーは、省略出来ません。
 - 【注 2】 4.7.3 項 (28 頁)の 眼睛 キーは、この直接ストア方式で、スト アする事は出来ません。

4.7.3 メモリーの全アドレスにストアしない場合 (職職 キーの設定法)

a) 例 メモリーを「10」→「11」→「12」→「13」→「10」→「11」→ と変え たい場合

キー操作 MEMORY 表示器

羅勒、**羅爾**、**羅爾** 「13 」 リターン命令が

【使用法】

豚鯨 「10 」 1つ目のメモリー

「11」2つ目のメモリー

「12」3つ目のメモリー

「13」 4つ目のメモリー

「10」1つ目のメモリー

に戻ります。

入力されます。

4.7.4 取算的 キーの解除法

二つの方法が有ります。

"

メモリー・アドレスは、前の状態の 10 ステップに戻ります。

2) 躍[編、] の後 | 本 キーを 3 度押す 「13 」とする。

" ... されます。

"

"

"

YE 、 **STD** 、 **A** キーを 5 回押すと 「 19 」

次々とRTN命令が送られ、メモリー・アドレスは、前の状態の 10 ステップ・ブロックに戻ります。

通常、リコール出来るメモリーのステップは、10 ステップ ($00 \sim 09$ 、 $10 \sim 19$ 、 \cdots 、 $0 \sim 99$) ですが、次の操作によって、更に 10 ステップ単位で増やす事が可能になります。

a) 例 メモリー「30」~「49」を、連続してリコール出来る様にする。

キー操作	MEMORY 表	示器
×	ر 39 ا	前の表示状態
YE	Г 39 ј	
STO	ر 39 ا	STO LED 点灯
NEXT (\(\triangle \)	Г 40 ј	STO LED 消灯

リコール動作は、次の様な動作を繰り返します。

4.7.6 NEXT キーの解除法

a) 例 メモリー「30」~「49」の 20 ステップを連続してリコール出来る動作を「30」~「39」、「40」~「49」のブロック動作に戻す場合

キー操作	MEMORY 表示器
×	「39」 前の表示状態
YE	г 39 ј
STO	「 39 」 STO LED 点灯
RIN (∇)	「39」 STO LED 消灯

4.7.7 同一機種へのメモリー・コピー

- 1) マスターとして、ストアした周波数の設定等の 100 ポイント・メモリーと 出力レベル4ポイント・メモリーを、他の同一機種へコピーする事が出来ます。
- 2) メモリー・コピーは、以下の手順で操作します。
 - ① それぞれの機器の電源を ON にします。
 - ② マスターとスレーブの各機器のリモート・コントロール端子を、DUMP ケーブルで接続します。
 - ③ マスターのキー操作は、驟飜、驟飜飜 (▽) でコピーが始まります。
 - 【注】 DUMP ケーブルは、アンフェノール・タイプ 14 ピン・コネクタを使用します。

14 ピンの内ピン番号 8~10 は、接続しませんが、その他のピンは、 全部接続します。

別売DUMP用ケーブルSA510形

5. リモート・コントロール

5.1 概 説


5.1.1 概要

本器は、リモート・コントロールの為の 14 ピン・コネクタを備えています。 正面パネル操作と同等のコントロールが出来ます。

5.2 使 用 法

5.2.1 リモート・コントロール・コネクタの説明

背面パネルから見たコネクタのピン接続は、第5-1図の様になっています。

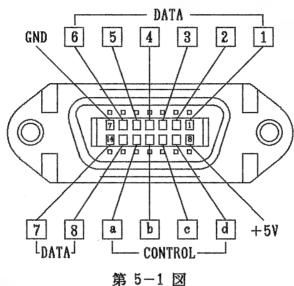


各端子の説明

下記の説明で "1"、"0"は、TTL レベルの High レベル、Low レベルです。

- DATA 端子は、本体パネルのバスに接続され、入出力に使用出来る双方向性バ スになっています。
 - 【注】DATA 端子は、双方向性の為 DATA 🗱 ~ 🎉 のラインに直接 " 0 "、 又は、"1"のデータを加えますと、本体は、動作しません。
- - DATA STROBE 出力端子 ……………………… 12 ピン 通常"1"で、データを読み取る時"0"が出力されます。
 - ь REQUEST TO READ 入力端子 …………………… 11 ピン 通常"1"で、"0"の時データを読む事を要求する端子。
- 3) CONTROL 端子 ······ 9、10ピン 表示コントロール出力端子 ■ 又は、■ が"1"の時、データに関する処理中を示します。

即ち、驟 と 瞬 の論理和は、外部機器への BUSY 信号となります。

5.2.2 入力データのタイミング

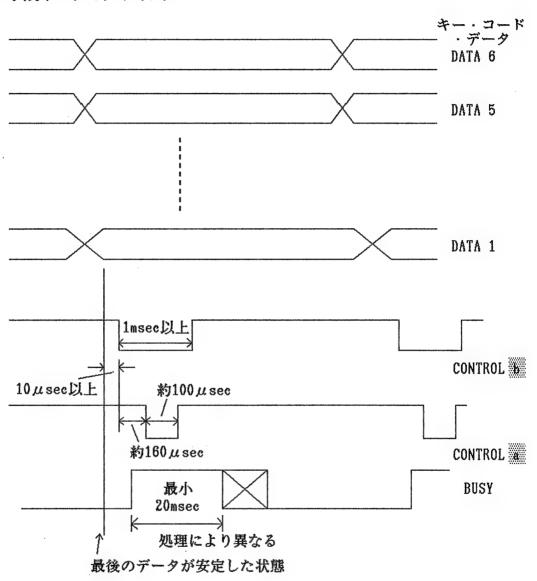

第 5-2 図

第 5-2 図の様に BUSY 信号が" 0 "の時、キー・コード・データ DATA 1~6 を設定し、DATA 1~6 で最後に設定したデータが安定した状態から、10μsec 以上の時間を置き CONTROL ※ の信号を 1msec 以上 " 0 " にします。

CONTROL IIIII の信号の立下りから約 160μsec 後に、約 100μsec 幅の" 0" レベルの CONTROL IIIIIIII の信号が出力されます。 この約 100μ sec の間に、設定されたキー・コード・データを読み込んで処理します。

BUSY 信号が "0" になってから、次のキー・コード・データを入力します。

5.2.3 パネル面キー・コード表

パネル面のキーは、全てコード化されており、表 5-1 のキー・コード・データを設定し、CONTROL 調 信号を "0"にする事により、パネル面のキーを一つ押した事と同様になります。

	DATA 入力ピン番号						
	6 5 4 3 2 1						
キーの名称	MSB	•	— Кеу	Code -	→	LSB	
MEMORY RCL / STO	0	0	0	1	0	0	
n SZE / ATN	0	0	0	1	1	1	
n ZS / NEXT	0	0	0	1	1	0	
¥Æ∥ (Yellow Key)	0	1	1	0	1	1	
MODULATION EXT	0	0	1	0	0	1	
" 400Hz	0	0	1	0	1	1	
n Triff	0	0	1	1	0	0	
n grifs	1	0	1	0	1	0	
MODIATION ON	ODLATION ON O 1 1 1		1 .				
DATA ENTRY FREG O 1 O O		0	1	0			
n am	0	1	0	0	1	1	
n in	0	1	0	1	0	0	
n AM	0	1	O,	1	0	1	
n Ø	1	1	0	0	0	0	
n II	1	1	0	0	0	1	
n 2	1	1	0	0	1	0	
n 3	1	1	0	0	1	1	
n 4	1 1 0 1 0 0						


次頁に続く

表 5-1

キーの名称	MSB	*	- Кеу	Code -		LSB
DATA ENTRY 5	1	1	0	1	0	1
n 🥳	1	1	0	1	1	0
n T	1	1	0	1	1	1
<i>n</i>	1	1	1	0	0	0
n 9	1	1	1	0	0	1
n iii	1	0	1	1	1	0
n iii	1	0	1	1	0	1
n 🕌	0	0	1	0	0	0
ル 種取	0	1	0	1	1	0
" ************** *********************	1	0	0	1	0	1
n salah	0	1	0	1	1	1
n 🕌	1	1	1.	1	0	0
n 🛸	1	1	1	1	1	0
n 🔯 🔭	0	1	1	0	0	0
〃 ロータリ・ノブ UP	0	0	0	0	0	0
υ υ DOWN	0	0	0	0	0	1
FREQUNCY AFREQ	1	1	1	1	0	1
"	1	0	1	0	0	1
n 🔯	0	1	1	0	0	1
n 🔯	0	1	1	0	1	0
AMPLITUDE RCL A/STO A	1	0	0	0	0	1
n rel b/sto b	1	0	0	0	1	0
n RCL C/STO C	1	0	0	0	1	1
" RCL D/STO D	1	0	0	1	0	0
n 🛣	1	0	0	1	1	0
n is	1	0	0	1	1	1

表 5-1

- 5.2.4 外部コントロールで周波数をセットする例 周波数 600MHz をセットする
 - 1) パネル面キー・コード表より、FREQ コード (表 5-2) "010010 "を 設定します。
 - CONTROL を入力データのタイミング (第 5-2 図) のように 1msec
 以上 "0" 送ります
 - 第 5-3 図の様に、キー・コード表よって 600 のデータを設定し、CONTROL ### を 1msec 以上送ります。

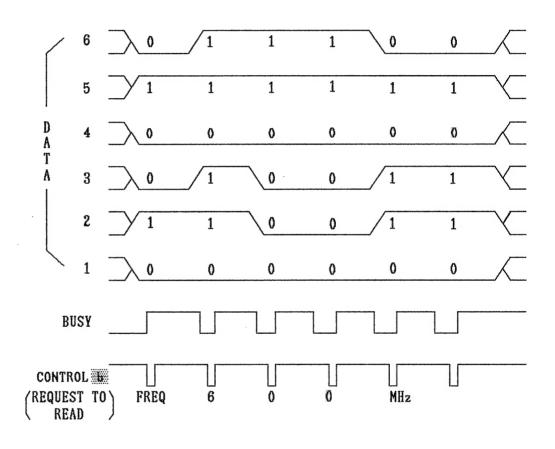


第 5-3 図

- 4) 最後に MHz のデータ "010110 "と CONTROL *** 信号を送り、データ転送が終了します。
- 5) 最後の MHz データ "010110 "と CONTROL [18] 信号を送った時点から、 本体の内部で周波数の処理が開始されます。

5.2.5 リモート・コントロール回路図例と動作説明

リモート・コントロール用コネクタのデータ・ラインは、前述の様に双方向性 バスの為、外部よりコントロールする時は、第 5-4 図の様な回路を使用する事 をお奨めします。

第 5-4 図は、スイッチを1回押す事に、メモリー・アドレスの表示を一つづつステップ送りさせるリモート・コントロール回路です。

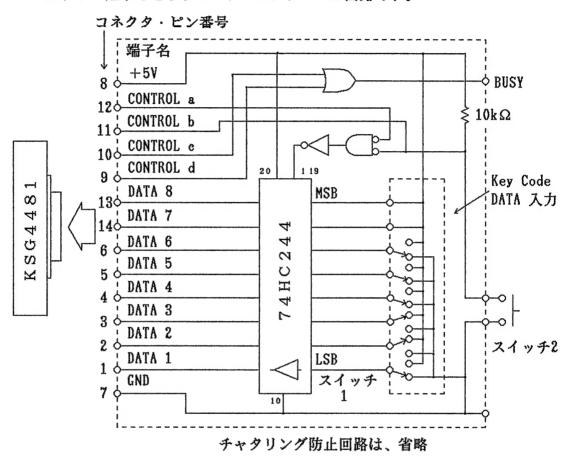

第 5-4 図


キー・コード・データ入力スイッチ1により、キー・コード表 (表 5-1) のメモリー・リコール \triangle のデータを設定し、CONTROL # を "0"にする (スイッチ2を押す)と、約 160 μ sec 後に CONTROL # が "0"になり 74HC244 の Enable A、B (1ピン、19ピン)を "0"に下げ、メモリー・リコール \triangle のデータを CONTROL # が "0"になっている約 100 μ sec の間、本体に取り込み処理します。

スイッチ1のキー・コード・データをキー・コード表の別のキー・コード・データに変える事により、パネル面の他の任意のキーをコントロールする事が出来ます。

第 5-4 図を基に、外部リモート・コントロールをコンピュータ等で行う時には、必ず BUSY 信号が" 0 "となっている事を確認後、CONTROL 職職 を 1msec 以上" 0 "にします。

【注】コントロール端子の DATA 端子は、8 ビットなので 7 ビット目 (14 ピン) と 8 ビット目 (13 ピン) は、74HC244 を介して固定データ "1"を送ります。

5.2.6 「 MEMORY 」表示器の出力回路例 第 5-5 図に例を示します。

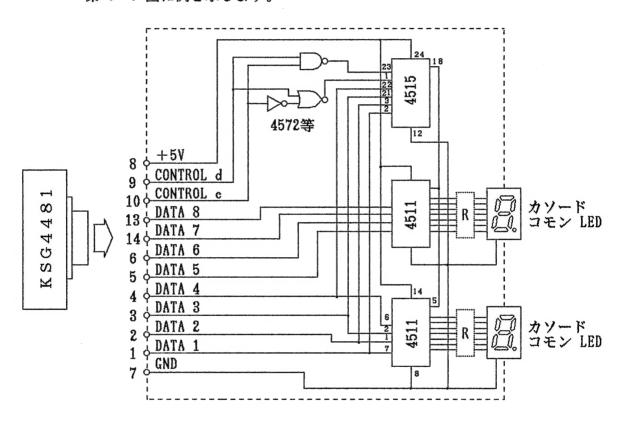

第 5-5 図

リモート・コントロール端子は、双方向性バス構造ですので、本体の「MEMORY」表示器と同様に第 5-5 図の回路で出力する事も出来ます。又、CMOS 4511 の代りにラッチを使用しますと、「MEMORY」表示器のデータを使用する事も出来ます。

第 5-4 図と第 5-5 図をコネクタ部で並列接続しますと、外部からコントロールする事が出来ると同時に、内部の「 MEMORY 」の表示、又、データ等の確認に使用する事が出来ます。

6. バック・アップ電池、CPUのリセットについて

本器は、メモリー記憶用のバツクアップ電池を使用していますので、本器を長期間 使用しない場合は、バツク・アップ電池が放電している場合が有ります。

本器は、充電回路を備えていますので本器の電源を入れ、充分充電して下さい。

又、メモリー用バツク・アップ電池は、周囲温度・湿度・保存条件等によって、大きく影響を受けます。

5年位使用しても放電容量は、90%位です。

この状態でも充分使用出来ますが、不良になった場合は、三洋電機(株)の CADNIC BACKUP N-SB3 と交換して下さい。

【 電池の取付け位置と交換方法 】

本器の上蓋を取り外しますと、アルミ・サッシ・ケースが 3 個見えます。

この内、最も背面側に取付けて有るアルミ・サッシ・ケース中に CPU のプリント 基板が有り、電池は、この基板上にバンドで締めつけられています。

新しい電池と交換する場合は、アルミ・サッシ・ケースを止めている右側面 1 本のビスを外し、アルミ・サッシ・ケース左側のビス 4 本を取り外して、アルミ・サッシ・ケースを引き抜き、電池を交換して下さい。

尚、電池の交換が済みましたら、アルミ・サッシ・ケースをかぶせ、4本のビスと右側面 1本のビスを止めた後、電源スイッチを ON にし、アルミ・サッシ・ケース側面に有る穴から、イニシャル・セットの押しボタン・スイッチをドライバ等で一度押し、CPU の初期設定 (リセット)を行って下さい。